FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIOUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ



IN-DASH APP/DVD RECEIVER

ICS-X8

QUICK REFERENCE GUIDE

Kurzanleitung

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA


GUIDA RAPIDA

SNABBGUIDE

SNELSTARTGIDS

КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО SKRÓCONA INSTRUKCIA DLA UŻYTKOWNIKA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

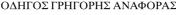

















EN

DE

FR

ES

П

SE

NL

RU

PL

GR

Indice

AVVERTIMENTO
ATTENZIONE
Operazioni preliminari
Schermata Home e Preferiti
Uso dei tasti di Controllo Supporto4
Uso del tasto di Visualizzazione Supporti
Impostazione dell'ora
Funzionamento della radio
Funzionamento MP3/WMA/AAC
Funzionamento DVD
Funzionamento dell'iPod/iPhone (Opzionale)
Funzionamento memoria USB (Opzionale)
Funzionamento Nokia (Opzionale)
Controllo vivavoce del telefono10
Installazione1
Collegamenti13
Specifiche1
IMPORTANTE
Riportare il numero di serie dell'unità nell'apposito spazio sottostante e conservarlo per riferimenti futuri.
NUMERO DI SERIE:
NUMERO DI SERIE ISO: AL
DATA DI INSTALLAZIONE:

Per informazioni dettagliate su tutte le funzioni, consultare le Istruzioni per l'uso memorizzate nel CD-ROM fornito. (Trattandosi di un CD dati, non è possibile utilizzare il CD per riprodurre musica e immagini sul lettore). Se necessario, il rivenditore ALPINE fornirà prontamente una copia cartacea delle Istruzioni per l'uso contenute nel CD.

TECNICO DI INSTALLAZIONE:

LUOGO DI ACQUISTO:

AVVERTIMENTO



Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di tali norme potrebbe causare gravi ferite o morte.

NON EFFETTUARE ALCUNA OPERAZIONE CHE POSSA DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DALLA GUIDA DEL VEICOLO.

Qualsiasi operazione che necessita di attenzione prolungata deve essere effettuata solo dopo il completo arresto del veicolo. Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro prima di effettuare queste operazioni. In caso contrario si potrebbero causare incidenti.

TENERE LE PARTI PICCOLE QUALI LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Se ingeriti potrebbero causare gravi danni. In caso di ingerimento, consultare immediatamente un medico.

TENERE IL VOLUME AD UN LIVELLO CHE PERMETTA DI UDIRE I RUMORI ESTERNI DURANTE LA GUIDA.

Livelli eccessivi di volume, in grado di coprire suoni quali le sirene dei mezzi di soccorso o segnali stradali di attenzione (ad esempio, passaggi a livello, ecc.), possono essere pericolosi e provocare incidenti. INOLTRE, L'ASCOLTO DI AUDIO AD ALTO VOLUME IN AUTO PUÒ PROVOCARE DANNI ALL'UDITO.

NON SMONTARE O MODIFICARE.

Tale azione potrebbe causare incidenti, incendi o scosse elettriche.

UTILIZZARE SOLO IN VEICOLI CON TERRA NEGATIVA A 12 VOLT.

(se non si è sicuri, controllare con il proprio rivenditore.) Diversamente si potrebbero causare incendi o altri danni.

USARE FUSIBILI DI RICAMBIO DELL'AMPERAGGIO CORRETTO.

Altrimenti potrebbero derivarne incendi o scosse elettriche.

NON BLOCCARE LE FESSURE O I PANNELLI DI IRRADIAZIONE.

Bloccandoli si potrebbe causare un surriscaldamento interno dell'apparecchio che potrebbe dare luogo a incendi.

UTILIZZARE IL PRODOTTO IN VEICOLI CON BATTERIA DA 12 V.

Un utilizzo diverso da quello indicato potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti.

NON INSERIRE LE MANI, LE DITA O OGGETTI ESTRANEI NELLE FESSURE O NELLE APERTURE.

Diversamente si potrebbero causare danni alla persona o al prodotto.

ESEGUIRE CORRETTAMENTE I COLLEGAMENTI.

Altrimenti ne potrebbero derivarne incendi o danni al prodotto.

PRIMA DI ESEGUIRE I COLLEGAMENTI, SCOLLEGARE IL CAVO DEL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA.

Altrimenti potrebbero derivare scosse elettriche o altre lesioni dovute a cortocircuiti.

NON UTILIZZARE I CAVI PER EFFETTUARE ALTRI COLLEGAMENTI.

Non eliminare mai le parti isolanti dei cavi per alimentare altri apparecchi. Diversamente la capacità di trasporto di corrente del cavo in questione viene superata causando incendi o scosse elettriche.

NELL'EFFETTUARE I FORI, NON DANNEGGIARE I TUBI O I CAVI.

Nell'effettuare i fori nel telaio per l'installazione, fare attenzione a non entrare in contatto, danneggiare o ostruire i tubi, i condotti della benzina, i serbatoi o i cavi elettrici. La non osservanza di queste precauzioni potrebbe causare incendi.

PER ESEGUIRE I COLLEGAMENTI DI TERRA, NON UTILIZZARE BULLONI O DADI DEI SISTEMI DI FRENATA O DI STERZO.

Non utilizzare MAI bulloni o dadi dei sistemi di frenata e di sterzo (o di qualsiasi altro sistema di sicurezza), o dei serbatoi per eseguire l'installazione o per i collegamenti di terra. L'utilizzo di queste parti potrebbe inibire il controllo del veicolo e causare incendi o altro.

NON INSTALLARE IN LUOGHI CHE POTREBBERO INTERFERIRE CON LE OPERAZIONI DI GUIDA QUALI LO STERZO O LA LEVA DEL CAMBIO.

Diversamente si potrebbe ostruire la visuale della strada o interferire con i movimenti del conducente e causare gravi incidenti.

ATTENZIONE

Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di queste norme potrebbe causare ferite o provocare danni alle cose.

INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO IN CASO DI PROBLEMI.

Diversamente si potrebbero causare danni alla persona o al prodotto. Per riparazioni, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato Alpine o al più vicino centro di assistenza Alpine.

I COLLEGAMENTI E L'INSTALLAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA PERSONALE QUALIFICATO.

I collegamenti e l'installazione dell'apparecchio richiedono conoscenze tecniche ed esperienza particolari. Per ragioni di sicurezza, contattare sempre il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto per eseguire l'installazione.

UTILIZZARE LE PARTI ACCESSORIE SPECIFICATE E INSTALLARLE IN MODO CORRETTO.

Assicurarsi di utilizzare solo parti accessorie specificate. L'utilizzo di altri componenti potrebbe danneggiare l'apparecchio all'interno o determinare in un'installazione non corretta. I componenti potrebbero non rimanere collegati in modo saldo e provocare problemi di funzionamento o pericoli.

SISTEMARE I CAVI IN MODO CHE NON VENGANO PIEGATI O COMPRESSI DA PARTI METALLICHE TAGLIENTI.

Per evitare che vengano danneggiati o piegati, sistemare i cavi e i fili lontano da parti mobili (quali le guide dei sedili) o da parti taglienti o aguzze. Se i cavi vengono fatti passare attraverso un foro metallico, utilizzare un anello di gomma per evitare che l'isolante dei cavi venga tagliato dal bordo metallico del foro.

NON INSTALLARE IN LUOGHI ECCESSIVAMENTE UMIDI O POLVEROSI.

Evitare di installare l'apparecchio in luoghi eccessivamente umidi o polverosi. La presenza di umidità o polvere all'interno del prodotto potrebbe causare problemi di funzionamento.

Operazioni preliminari

Funzionamento del pannello a sfioramento

È possibile utilizzare il sistema tramite il pannello a sfioramento sullo schermo.

■ Tasti comuni sullo schermo


(:0

: Consente di ritornare alla schermata precedente. In base alla funzione, questo tasto potrebbe cancellare le operazioni effettuate sullo schermo.



Chiude la finestra.

Individuazione dei comandi

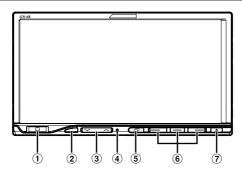

1 Tasto Home/0

Toccare il tasto Home per visualizzare i Preferiti. Premere il tasto Home per visualizzare la schermata Home

Tenere premuto per almeno 5 secondi per disattivare l'alimentazione.

(2) Sensore del telecomando

Rimanendo entro un raggio di 2 metri, puntare il trasmettitore del telecomando in direzione del sensore del telecomando.

③ Tasto V/∧

Premere per regolare il volume.

(4) Interruttore RESET

Viene reimpostato il sistema di questa unità.

5 Tasto (Visualizzazione Supporti)

- Quando non si utilizza il Sistema di navigazione: Se X appare sullo schermo, la pressione del tasto
 Chiude la schermata nello stesso modo di quando si tocca [X]
- Quando si utilizza il Sistema di navigazione: La pressione commuta fra le schermate di Navigazione e Audio/Video.

(6) Tasto Controllo Supporto 1/2/3

Questa azione cambia in base all'applicazione Audio/Video. (Traccia Precedente/Successiva, RIPRODUZIONE/PAUSA, Ritorno indietro rapido/ Avanzamento rapido, ecc.)

(7) Tasto ≜

Consente di richiamare la schermata di Open/Tilt. Esegue l'apertura/chiusura del display, la regolazione dell'angolazione e l'espulsione del disco.

Accensione o spegnimento


1 Girare la chiave di accensione sulla posizione di attivazione (ACC o ON).

Il sistema si accende.

2 Mantenere premuto il tasto Home /७ per almeno 5 secondi per spegnere il sistema.

Schermata Home e Preferiti

Si può passare facilmente all'applicazione scelta dalla schermata Home o dai Preferiti. La schermata Home visualizza le icone per le applicazioni utilizzabili con questa unità. I Preferiti sono una funzione di scorciatoia che visualizza fino a 4 icone sulla schermata che si sta utilizzando. L'aspetto delle icone è personalizzabile a piacere.

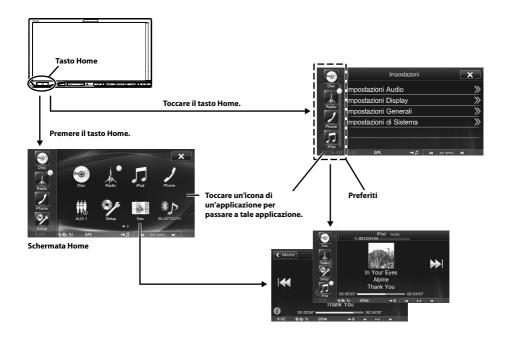


Istruzioni per l'uso

Uso dei tasti di Controllo Supporto

Uso dei tasti di Controllo Supporto

Per operazioni come lo spostamento alle canzoni precedenti o successive, oltre a usare i tasti operativi visualizzati sulla schermata, è anche possibile usare i tasti di Controllo Supporto presenti sull'unità. Ciò permette di premere un tasto di Controllo Supporto per selezionare una canzone anche se la schermata principale del supporto non è visualizzata.

Il funzionamento dei tasti di Controllo Supporto può cambiare in base ai supporti che si stanno utilizzando. Viene visualizzata una quida sullo schermo per mostrare quali interruttori sono associati a quali funzioni.

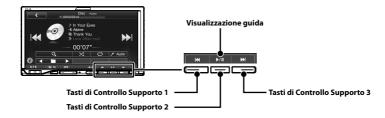

Impostazione di data/ora

Uso del tasto di Visualizzazione Supporti

È possibile commutare con un solo tocco fra le schermate di Navigazione e quella principale per la fonte del supporto attuale.



Schermata Supporti

Impostazione dell'ora

- Premere il tasto Home.
- 2 Toccare [Setup].
- 3 Toccare [Impostazioni Generali].
- 4 Toccare [Data/Ora].



5 Toccare [Regolazione Data/Ora].

Istruzioni per l'uso





Toccare [◄] o [▶] di "Anno", "Mese", "Giorno", "Ora" e "Minuti" per regolare l'orologio.



7 Toccare $[\times]$.

Funzionamento della radio

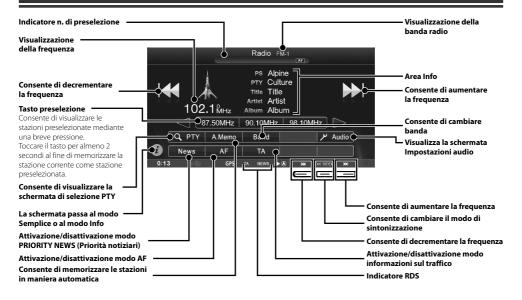


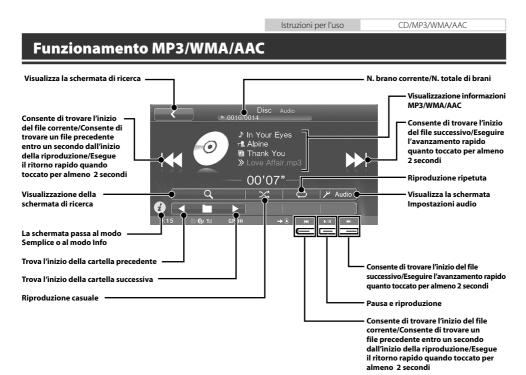


Funzionamento DVD

Quando si tocca la schermata di riproduzione DVD, viene visualizzata la schermata di funzionamento del DVD. Quello che segue è un esempio della schermata di funzionamento del DVD-VIDEO.

Tasto operativo 1/2

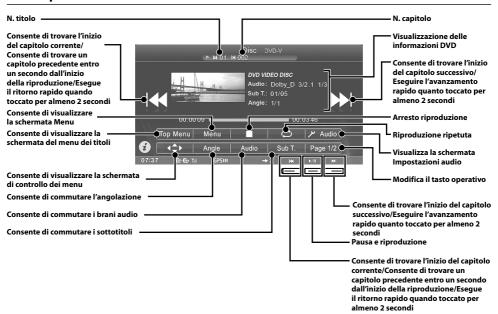


Tasto operativo 2/2

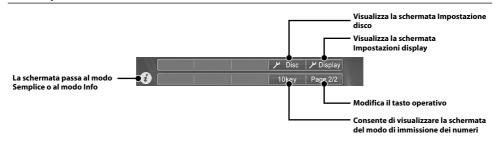

Funzionamento dell'iPod/iPhone (Opzionale)

A questa unità è possibile collegare un iPod/iPhone utilizzando il cavo (KCU-461iV) (venduto separatamente). Il collegamento dell'iPod consente non solo di ascoltare la musica ma anche di riprodurre i file video.

Modo Audio

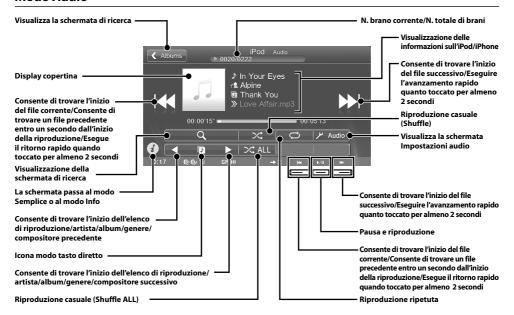

Ricerca di un file musicale

Per esempio: Ricerca per nome dell'artista

- Toccare [Q (Ricerca)] durante la riproduzione.
- 2 Toccare [AUDIO].
- 3 Toccare [ARTISTS].



4 Toccare il nome dell'artista selezionato.



Viene visualizzata la schermata di ricerca degli album dell'artista selezionato.

Toccando [▶] dell'artista desiderato vengono riprodotte tutte le canzoni dell'artista selezionato.

5 Toccare il nome dell'album desiderato.

Vengono visualizzati tutti i brani dell'album selezionato.

Toccando [▶] dell'album desiderato vengono riprodotte tutte le canzoni dell'album selezionato.

6 Toccare il nome del brano desiderato.

La canzone desiderata viene riprodotta.

 Toccare [▶] di "ALL" riprodurrà tutte le canzoni in elenco


Funzionamento memoria USB (Opzionale)

Questa unità può collegarsi a fino a 2 dispositivi di memoria USB.

È possibile riprodurre file musicali (MP3/WMA/AAC) e file video (DivX®) memorizzati in un dispositivo di memoria USB sul lettore interno del sistema.

Fare riferimento a "Funzionamento MP3/WMA/AAC" (pagina 6) per informazioni sulla musica.

Modo Video

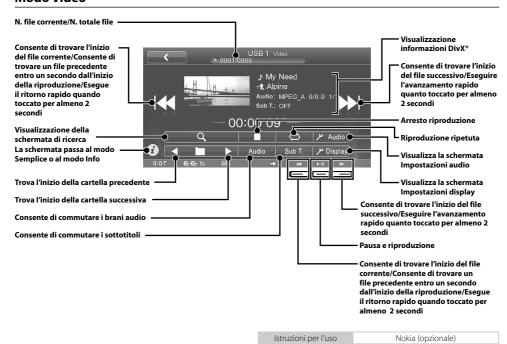

Funzionamento Nokia (Opzionale)

Le applicazioni Nokia Drive e Nokia Music sono rese disponibili grazie al collegamento all'ICS-X8 di Nokia phones compatibili. Il Nokia phone richiede un software specifico per supportare questa funzionalità. Per ulteriori informazioni su tecnologia basilare e telefoni compatibili, visitare www.alpine-europe.com e www.nokia.com.

Quando si usa un'applicazione Nokia, si raccomanda di collegare il telefono Nokia sia tramite USB sia tramite BLUETOOTH.

- Premere il tasto Home.
- 2 Toccare [Nokia Drive] o [Nokia Music].

Viene visualizzata la schermata per l'applicazione selezionata.

In Nokia Drive, è possibile utilizzare la funzione tocco diretto. Nokia Music può essere azionato toccando i pulsanti a schermo o premendo i pulsanti Media Control.

Controllo vivavoce del telefono

Utilizzando un telefono cellulare compatibile HFP (Hands-Free Profile) con ICS-X8 è possibile effettuare e ricevere telefonate in vivavoce.

Collegamento di un dispositivo compatibile BLUETOOTH (accoppiamento)

- Premere il tasto Home.
- 2 Toccare [Setup].
- 3 Toccare [Impostazioni Generali].
- 4 Toccare [◄] o [▶] di "BLUETOOTH" per impostarlo su "On".



- 5 Toccare [BLUETOOTH].
- 6 Toccare [Impostazioni periferiche BLUETOOTH].



7 Toccare [Search] in "No Device".



L'elenco dei dispositivi visualizza fino a 10 voci.

Toccare [Audio], [HFT] o [Both] del dispositivo in elenco che si desidera collegare.



Audio: Imposta per l'uso come dispositivo audio.

HFT: Imposta per l'uso come dispositivo

vivavoce.

Both: Imposta per l'uso come dispositivo audio e

vivavoce.

- 9 Al completamento della registrazione del dispositivo, appare un messaggio e il dispositivo torna al modo normale.
- Il processo di registrazione BLUETOOTH varia in base alla versione del dispositivo e a SSP (Simple Secure Pairing Collegamento Semplice Sicuro). Se un codice di protezione di 4 o di 6 caratteri appare su questo dispositivo, immettere il codice di protezione tramite il dispositivo compatibile BLUETOOTH.

 Se appare un codice di protezione di 6 caratteri, assicurarsi che lo stesso codice sia visualizzato sul dispositivo compatibile BLUETOOTH e toccare "Yes".

Rispondere a una chiamata

1 Una chiamata in entrata fa partire la suoneria e un display di chiamata in entrata.



2 Toccare [] o premere il tasto 1 Media Control.

Inizia la conversazione telefonica.


Riagganciare il telefono

Toccare [] o premere il tasto 3 Media Control.


La conversazione telefonica termina.

Installazione

- Quando si eseguono i collegamenti al sistema elettrico della vettura, fare attenzione ai componenti installati in fabbrica (per es. il computer di bordo). Non servirsi di questi cavi per fornire alimentazione all'unità. Quando si collega l'unità ICS-X8 alla scatola dei fusibili, assicurarsi che il fusibile per il particolare circuito dell'unità ICS-X8 sia dell'amperaggio corretto. Altrimenti ne potrebbero derivare danni all'unità e/o alla vettura. Se non si è sicuri, consultare il rivenditore Alpine.
- Il display deve essere completamente ritirato nell'intelaiatura durante l'installazione. Diversamente, si potrebbero verificare problemi.
- Prima dell'installazione assicurarsi che l'apertura e la chiusura del display non interferiscano con la leva del cambio.

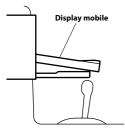

2 Installare l'unità a un angolo compreso tra la posizione orizzontale e i 30°. Tenere in considerazione che l'installazione a un angolo non compreso nell'intervallo indicato comporterà una riduzione delle prestazioni ed eventuali danneggiamenti.

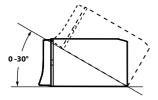


3 Montaggio del Microfono.

Per ragioni di sicurezza, verificare quanto segue:

- la posizione è stabile e ferma.
- la visuale e le operazioni di guida del conducente non sono ostruite.
- il microfono è posizionato in un punto dove la voce del conducente può essere facilmente ricevuta (su un'aletta parasole, ecc.).


Quando si parla al microfono, non deve essere necessario cambiare la posizione di guida. Ciò potrebbe causare una distrazione, spostando l'attenzione dalla guida sicura del veicolo. Quando si monta il microfono, tenere in particolare considerazione la direzione e la distanza. Confermare che la voce del conducente possa essere facilmente ricevuta dalla posizione prescelta.

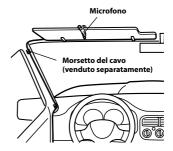

4 Rimuovere il manicotto di montaggio dall'unità principale.




Far scorrere l'unità nel manicotto di montaggio e fissarla.

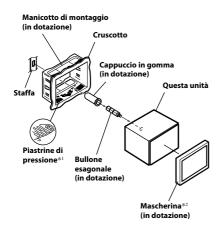

- *1 Se il manicotto di montaggio installato è allentato nel cruscotto, piegare leggermente le piastrine di pressione per risolvere il problema.
- *2 È possibile montare la mascherina in dotazione.
- Duna volta dotata la vettura della staffa, montare il bullone esagonale lungo sul pannello posteriore dell'unità ICS-X8 e applicare al bullone esagonale il cappuccio in gomma. Se la vettura non è dotata del supporto di montaggio, rinforzare l'unità principale con la staffa di montaggio in metallo (venduta separatamente). Fissare il cavo di massa dell'unità a una parte in metallo libera per mezzo di una vite (*1) già


attaccata al telaio della vettura. Collegare tutti gli altri cavi dell'unità ICS-X8 secondo le indicazioni della sezione COLLEGAMENTI.

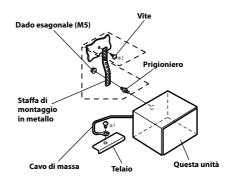

- Per la vite contrassegnata con "*2", usare una vite appropriata alla posizione di montaggio scelta.
- Far scorrere l'unità ICS-X8 nel cruscotto fino a quando non si sente uno scatto. Questo assicura che l'unità sia bloccata adeguatamente e che non cada accidentalmente fuori dal cruscotto.

Diagramma di collegamento dell'interruttore SPST (venduto separatamente)


(se l'alimentazione ACC non è disponibile)

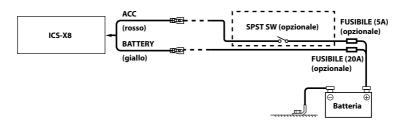


- Se la vettura non è dotata di alimentazione ACC, aggiungere un interruttore SPST (Single-Pole, Single-Throw) venduto separatamente e un fusibile venduto separatamente.
- Il diagramma e l'amperaggio del fusibile di cui sopra si riferiscono all'uso della sola unità ICS-X8.
- Se il cavo di alimentazione (accensione) dell'unità ICS-X8 è collegato direttamente al polo positivo (+) della batteria della vettura, l'unità ICS-X8 consuma una certa corrente (alcune centinaia di milliampere) anche quando l'interruttore è nella posizione OFF; pertanto, la batteria si può scaricare.

Collegamenti

Collegamenti 1/2

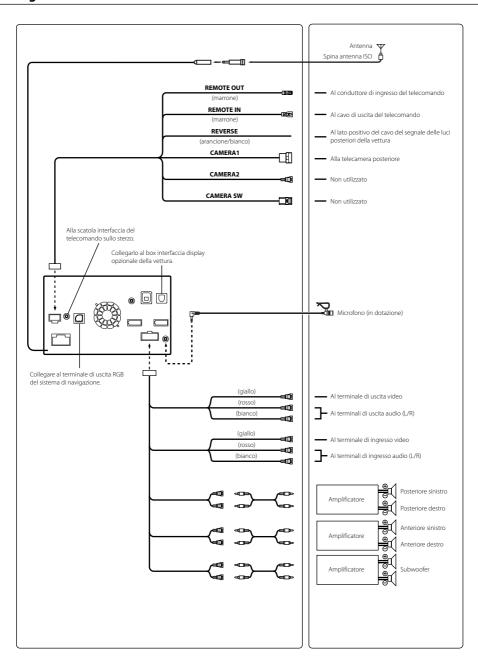

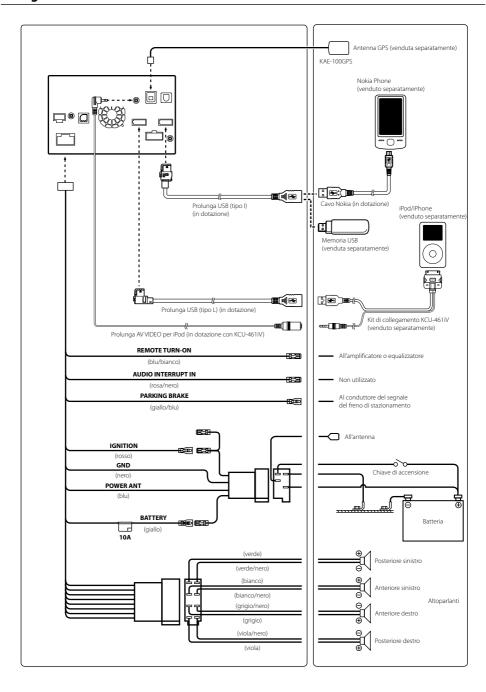

Specifiche

SEZIONE MONITOR

Dimensioni schermo 7.0"

Tipo LCD TN LCD di tipo trasparente

Sistema operativo Matrice attiva TFT Numero di pixel 1.152.000 pixel

 $(800 \times 3 \times 480)$

Numero di pixel effettivo 99% o superiore

Sistema di illuminazione

SEZIONE SINTONIZZATORE FM

Gamma di sintonizzazione 875 - 1080 MHz Sensibilità utile 8,1 dBf (0,7 µV/75 ohm) Sensibilità per 50 dB 12 dBf (1,1 μV/75 ohm)

Selettività 80 dB Rapporto segnale-rumore 65 dB 35 dB Separazione stereo Rapporto di cattura 2,0 dB

SEZIONE SINTONIZZATORE MW

Gamma di sintonizzazione 531 - 1.602 kHz Sensibilità utile 25.1 uV/28 dBf

SEZIONE SINTONIZZATORE LW

Gamma di sintonizzazione 153 - 281 kHz Sensibilità (IEC Standard) 31.6 uV/30 dBf

SEZIONE USB

Requisiti USB USB 1.1/2.0

Consumo energetico massimo

1.000 mA

Categoria USB USB (Riproduzione da dispositivo)/

USB (Archiviazione di massa)

File System FAT12/16/32

Decodifica MP3 MPEG-1/2 AUDIO Laver-3 Decodifica WMA Windows Media™ Audio Decodifica AAC File ".m4a" formato AAC-LC

Numero di canali 2 canali (Stereo) Risposta in frequenza* 5-20,000 Hz (±1 dB) 0,008% (a 1 kHz) Distorsione armonica totale Gamma dinamica 95 dB (a 1 kHz) 100 dB Rapporto segnale-rumore Separazione fra canali 85 dB (a 1 kHz)

* La risposta in frequenza potrebbe variare a seconda del software per la codifica o della velocità di trasmissione.

SEZIONE CD/DVD

Risposta in frequenza 5 - 20.000 Hz (±1 dB) Wow & Flutter (% WRMS) Al di sotto dei limiti misurabili

Distorsione armonica totale 0.008% (a 1 kHz) Gamma dinamica 95 dB (a 1 kHz) 85 dB (a 1 kHz) Separazione fra canali Sistema dei segnali NTSC/PAI

Risoluzione orizzontale 500 linee o superiore Livello uscita video 1Vp-p (75 ohm) Rapporto S/N video DVD: 60 dB 100 dB Rapporto S/N audio

PICKUP

Lunghezza d'onda DVD: 666 nm

CD: 785 nm

Potenza laser CLASSII

SEZIONE GPS

Frequenza di ricezione GPS 1.575.42 ±1 MHz Sensibilità di ricezione GPS -130 dR max

SEZIONE BLUETOOTH

Specifica BLUETOOTH Bluetooth V 2.1+EDR

Potenza in uscita +4 dBm Max. (Classe potenza 2) Profilo HFP (Hands-Free Profile) OPP (Object Push Profile)

PBAP (Phone Book Access Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote

Control Profile)

GENERALI

Potenza richiesta 14.4 V CC

(11-16 V consentiti)

Temperatura di esercizio da -20°C a + 60°C Uscita di potenza massima 50 W × 4

Tensione in uscita 4.000 mV/10k ohm

Peso 2,6 kg

Livello uscita audio

Preout (anteriore, posteriore):

4V/10k ohm (max.)

Pre-out (subwoofer): 4V/10k ohm (max.) AUX OUT:

1,2 V/10k ohm

DIMENSIONI DEL TELAIO

Ampiezza 178 mm Altezza 100 mm Profondità 159 mm

- A causa di continui miglioramenti del prodotto, i dati tecnici e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- · Il pannello LCD viene fabbricato usando tecnologie di costruzione ad altissima precisione. Il numero di pixel effettivo è pari a 99,99%. Ciò significa che c'è una possibilità che lo 0,01% di pixel potrebbe essere sempre accesa o sempre spenta.

- Questo prodotto incorpora una tecnologia di protezione dalla copia protetta da brevetti USA e da altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation.
 Sono proibite la decompilazione e il disassemblaggio.
- Prodotto con licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Windows Media e il logo di Windows sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch e iTunes sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- "Made for iPod," e "Made for iPhone," significano che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificatamente a un iPod o a un iPhone, rispettivamente, e ha la certificazione dallo sviluppatore di soddisfare gli standard di prestazione di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento del presente dispositivo o della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. Si noti che l'uso di questo accessorio con un iPod o iPhone potrebbe influire sulle prestazioni della rete senza fili.
- © 2010 Nokia. Tutti i diritti riservati. Nokia e Works with Nokia sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation.
- DivX[®], DivX Certified[®] e i relativi logo sono marchi di fabbrica di Rovi Corporation o delle sue sussidiarie e vengono utilizzati su licenza.
- La parola e i loghi BLUETOOTH® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di questi marchi da parte di Alpine Electronics, Inc. avviene su licenza.
- "Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson."
- "La fornitura del presente prodotto concede soltanto una licenza per uso privato, non commerciale e non garantisce licenze né implica diritti d'uso del prodotto in trasmissioni in tempo reale di tipo commerciale (cioè con ricavo di profitti) di tipo terrestre, satellitare, via cavo e/o mediante altri supporti, trasmissioni/streaming via Internet, intranet e/o altre reti o in altri sistemi di distribuzione elettronica del contenuto, quali applicazioni pay-audio o audio-ondemand. È richiesta una licenza indipendente per tali usi. Per informazioni, visitare http://www.mp3licensing.com"



ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631) 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631) 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II, B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France

Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15

S/NO. LABEL